




Kia EV6 GT
MPV, 5θυρο
Από Μάρτιο 2023

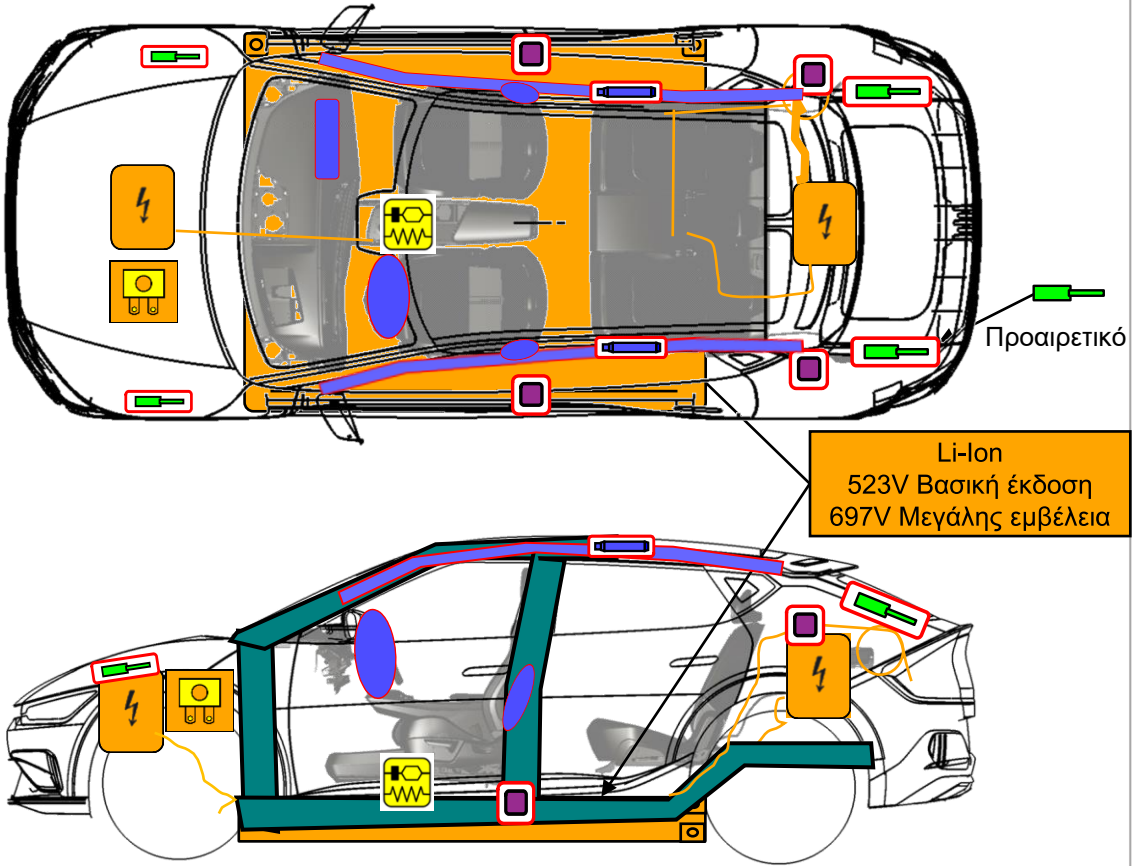

Κρατημένο για τρύπες (έντυπη έκδοση)

	Αερόσακος		Ενεργοποιητής αποθηκευμένου αερίου		Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών
	Αυτόματο σύστημα προστασίας από ανατροπή		Αμορτισέρ αερίου / Προφορτισμένο ελατήριο		Ζώνη χάλυβα υψηλής αντοχής		Ζώνη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή		Εξάρτημα υψηλής τάσης
	Μπαταρία χαμηλής τάσης		Υπερπυκνωτής, χαμηλής τάσης		Δεξαμενή καυσίμου		Δεξαμενή αερίου		Βαλβίδα ασφαλείας
	Μπαταρία, υψηλής τάσης		Καλώδιο τροφοδοσίας υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση		Απενεργοποίηση της υψηλής τάσης από την ασφαλειοθήκη		Υπερπυκνωτής υψηλής τάσης

1 Ταυτοποίηση / αναγνώριση



ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.



Όνομα λογότυπου μάρκας




Όνομα μοντέλου



2 Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση



Ακίνητοποίηση:

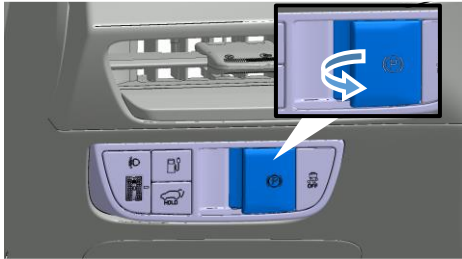

1. Κλειδώστε τους τροχούς και τραβήξτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

2. Για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, βάλτε ταχύτητα στάθμευσης (P).

Σημεία ανύψωσης κάτω από το όχημα:

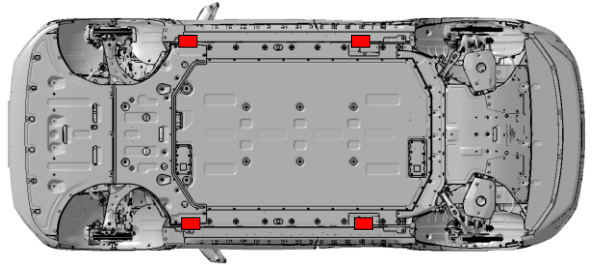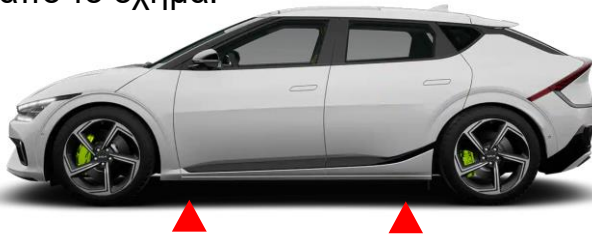

3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμών ασφαλείας



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗV ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ




Μπαταρία ΗV:
Πρόσβαση:



Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης



Σηκώστε το καπό

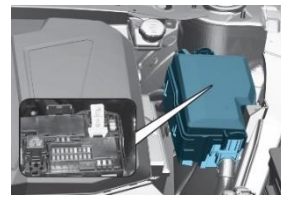

Ανοίξτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης στο χώρο του κινητήρα.

Τραβήξτε προς τα πάνω την κίτρινη ασφάλεια διακοπής υψηλής τάσης



Μπαταρία 12V:



Τραβήξτε το μοχλό απελευθέρωσης




Σηκώστε το καπό



Μπαταρία στο χώρο του κινητήρα

Απενεργοποίηση:




4 Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

Ρύθμιση της κολόνας τιμονιού:



Χειρολαβή πόρτας:

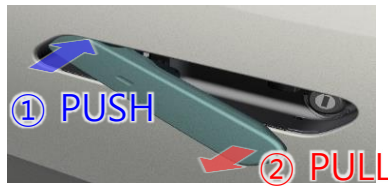


Όταν το εξωτερικό χερούλι της πόρτας δεν βγαίνει προς τα έξω, σπρώξτε την μπροστινή πλευρά προς τα μέσα.

Ρύθμιση καθίσματος:




Χειροκίνητα

Αμάξωμα οχήματος:

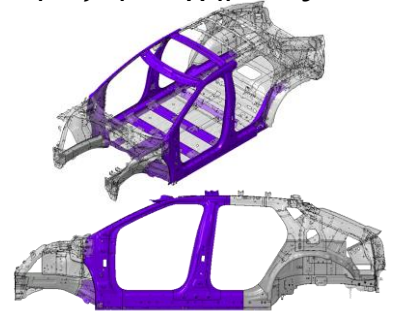

Σκληρυμένος χάλυβας: 100k↑

Γυαλί:

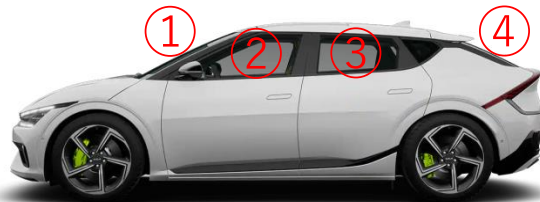

1. Πολυστρωματικό
2. Σκληρυμένο/ πολυστρωματικό (OPT)
3. Σκληρυμένο
4. Σκληρυμένο

5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12V
		523V 697V

	Ο υψηλότερος όγκος είναι με αντίληθη θερμότητας	
R-134a	800g	R-1234yf
	900g	750g
		850g



ΟΤΑΝ ΔΙΑΡΡΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ




6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού




ΕΠΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!



ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΕΡΙΟΥ

Κίνδυνος εκτίμξης του καπό και της πίσω πόρτας.

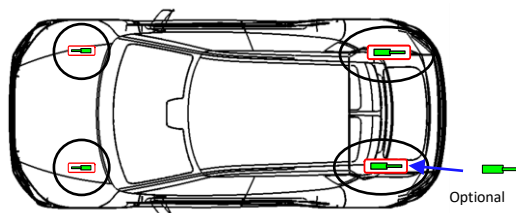

7. Σε περίπτωση βύθισης




Μην αγγίζετε κανένα από τα εξαρτήματα ή τα καλώδια υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη διακοπής υψηλής τάσης, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εργαστείτε στο όχημα μόνο αφού το όχημα έχει ανασυρθεί από το νερό.



8. Ρυμουλκήσεις / μεταφορές / αποθήκευση


OK

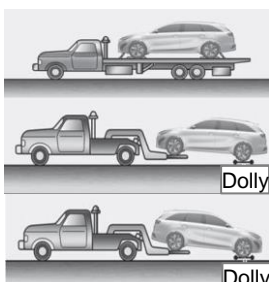


Σημείωση: Συνιστάται η χρήση τροχήλατων καροτσιών ή επίπεδης πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε ανυψωτήρα τροχών ή εξοπλισμό επίπεδης πλατφόρμας.

Not

OK

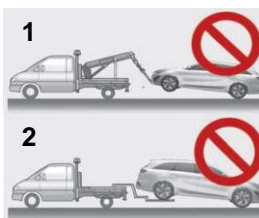

Σημείωση: Μην ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου σφεντόνας (1). Μην ρυμουλκείτε το όχημα με τους μπροστινούς τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).

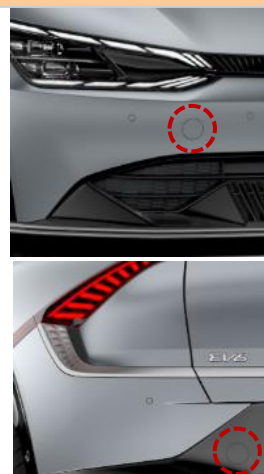

10 Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονοστοιχείων

	Ηλεκτρικό όχημα		Προειδοποίηση, Ηλεκτρισμός		Καπό
	Γενική προειδοποιητική πινακίδα		Εξάρτημα κλιματισμού		Πορτμπαγκάζ
	Διαβρωτικά		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία		Εύφλεκτο
	Εκρηκτικά		Οξεία τοξικότητα		Περιβαλλοντικός κίνδυνος
	Χρήση θερμικής κάμερας υπερύθρων		Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας